


Huomautus: Osat ja liitäntöjen paikat voivat vaihdella mallin mukaan.
Merk: Komponentene og tilkoblingspunktene kan variere fra modell til modell.
Bemærk! Komponenterne og tilslutningssteder kan varierer afhængigt af modellen.
Obs! Komponenter och anslutningarnas placeringar kan variera beroende på modell.

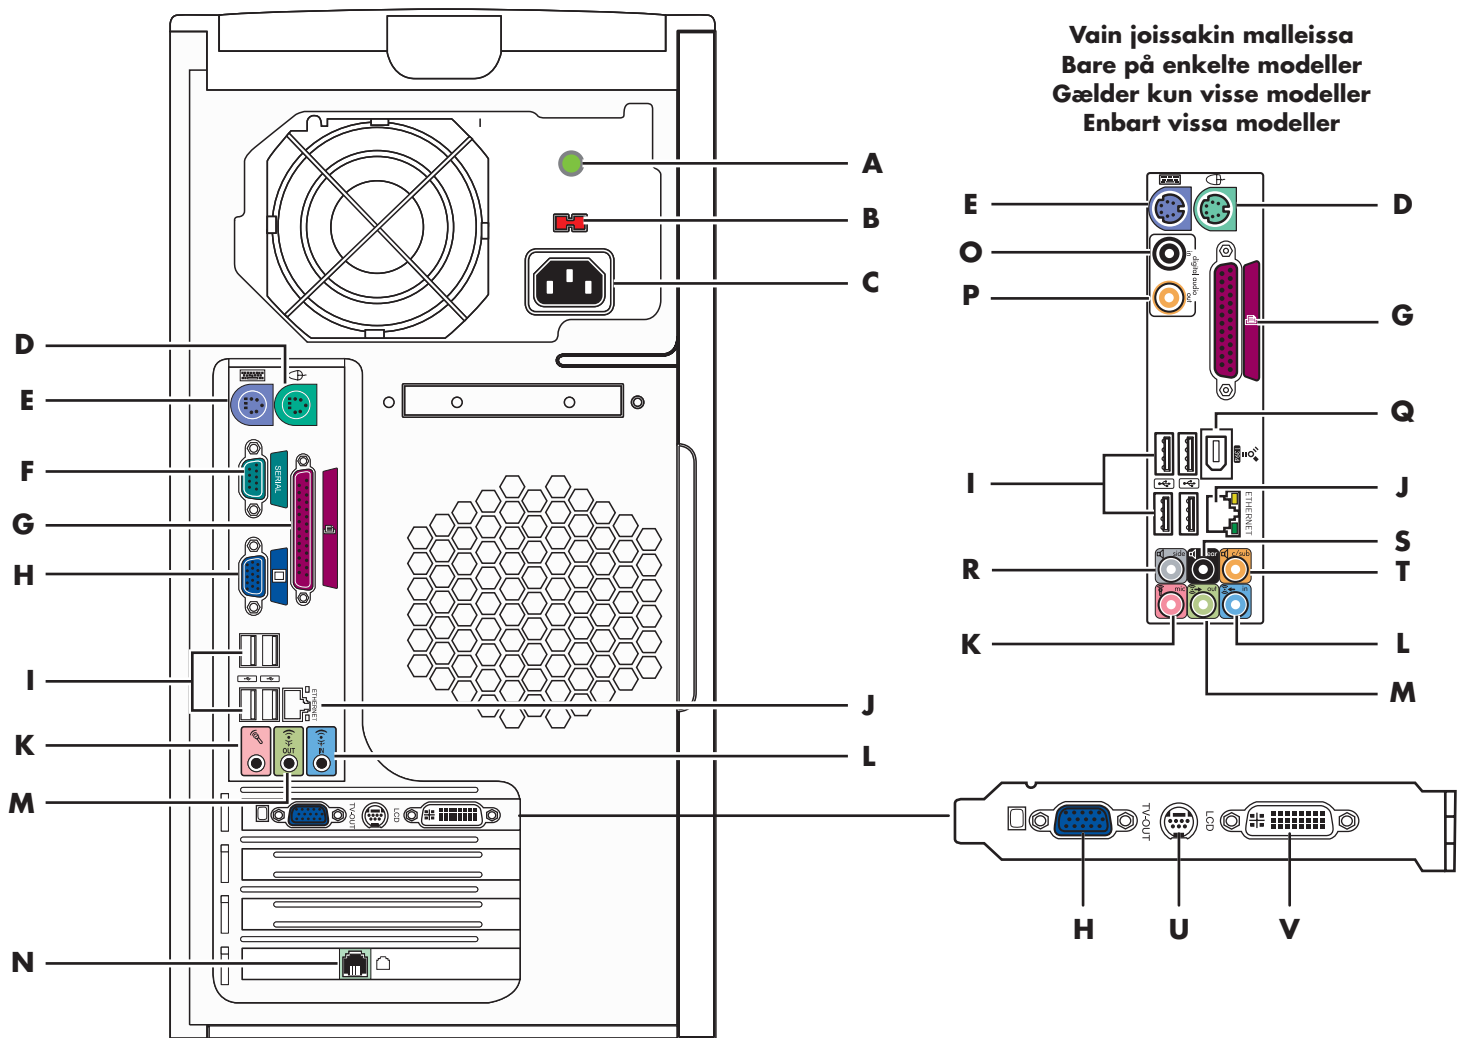

- A** — Virran LED-valo
B — Jännitteen valinta
C — Virtajohtimen liitäntä
D — PS/2-hiiren liitäntä
E — PS/2-näppäimistön liitäntä
F — Sarjaportti
G — Rinnakkaisportti
H — VGA-näytön portti
I — 4 USB 2.0 -porttia
J — LAN-verkko (Ethernet)
K — Mikrofonin liitäntä
L — Äänen tulolinja
M — Äänen lähtölinja
N — Modeemi (Tulolinja RJ-11)

- Vain joissakin malleissa:**
O — Digitaalisen äänen tuloliitäntä
P — Digitaalisen äänen lähtöliitäntä
Q — FireWire (IEEE 1394) -portti
R — Sivukaiuttimen portti
S — Takakaiuttimen portti
T — Keskikaiuttimen/alibassokaiuttimen portti
U — S-video (TV:n lähtö)
V — Nestekide-DVI-liitäntä (vain joissakin malleissa)

- A** — Strørlampe (LED)
B — Spenningsvelger
C — Strømledningskontakt
D — Kontakt for PS/2-mus
E — Kontakt for PS/2-tastatur
F — Seriell port
G — Parallellport
H — VGA-skjermport
I — 4 USB 2.0-porter
J — LAN (Ethernet)
K — Mikrofonkontakt
L — Lydlinje inn
M — Lydlinje ut
N — Modem (linje inn RJ-11)

- Bare på enkelte modeller:**
O — Digital lyd inn
P — Digital lyd ut
Q — FireWire-port (IEEE 1394)
R — Port for sidehøytaler
S — Port for bakre høytaler
T — Port for høytaler i midten/subwoofer
U — S-video (TV ut)
V — LCD DVI-kontakt (bare på enkelte modeller)

- A** — Lysdiode for strøm
B — Spændingsvælger
C — Stik til netledning
D — PS/2-musestik
E — Stik til PS/2-tastatur
F — Seriel port
G — Parallel port
H — Port til VGA-skærm
I — 4 USB 2.0-porte
J — LAN (Ethernet)
K — Mikrofonstik
L — Lydindgang
M — Lydudgang
N — Modem (Line In RJ-11)

- Gælder kun visse modeller:**
O — Digital lydindgang
P — Digital lydudgang
Q — FireWire (IEEE 1394)-port
R — Port til sidehøjtaler
S — Port til bageste højtaler
T — Port til midterhøjtaler/subwoofer
U — S-video (TV Out)
V — LCD DVI-stik (vælg kun modeller)

- A** — På/av-lampan
B — Väljare för volt
C — Nätkontakt
D — PS/2-muskontakt
E — PS/2-tangentbordskontakt
F — Seriell port
G — Parallell port
H — VGA-skärmport
I — 4 USB 2.0-portar
J — LAN (Ethernet)
K — Mikrofonkontakt
L — Ljudingång
M — Ljudutgång
N — Modem (Line In RJ-11)

- Enbart vissa modeller:**
O — Digitalt ljud in
P — Digitalt ljud ut
Q — FireWire (IEEE 1394)
R — Port för sidohögtalare
S — Port för bakre högtalare
T — Port för mitt-/bashögtalare
U — S-video (TV Out)
V — Anslutning för LCD DVI (endast vissa modeller)

